

KÄYTTÖOHJE



Pro-Ject Phono Box MM

Hyvä musiikinystävä,

Onnittelut PRO-JECT-phonoasteen hankkimisesta.

Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.



Sähköiskuvaara.





Tärkeää.

Kytkeminen levysoittimeen

Kytke äänirasian signaalijohdot Phono Boxin takalevyn **INPUT-liitäntään**.

Tarkista, että kytket kanavat oikein päin: oikea kanava on yleensä merkitty punaisella, ja vasen kanava mustalla tai valkoisella. Äänivarren maadoitusjohdin kiinnitetään maadoitusruuviin.

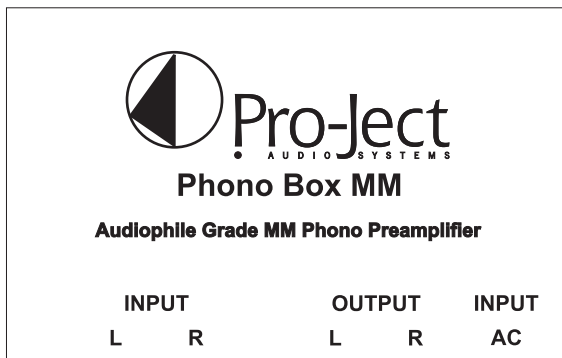

Kytkeminen vahvistimeen

Kytke vahvistimelle menevät johdot Phono Boxin takalevyn **OUTPUT-liitäntään** ja kytke johdot vahvistimessa sopivaan linjatasoiseen tuloliitäntään (esimerkiksi **AUX, CD, Tuner, Tape** tai **Video**).

Tarkista, että kytket kanavat oikein päin: oikea kanava on yleensä merkitty punaisella, ja vasen kanava mustalla tai valkoisella.



Tee kaikki kytkennät ennen kuin kytket laitetta verkkoon tai vahvistimeen!

Älä kytke Phono Boxia vahvistimen levysoitinliitäntään (usein merkitty **gram, disc** tai **RIAA**).

Virtalähde

Laitteen mukana on virtalähde, josta laite saa käyttösähkösä. Tarkista, että virtalähteessä mainittu käyttöjännite on oikein. Virtalähteestä tuleva virtajohto kytketään Phono Boxin takalevyssä olevaan liitäntään, joka on merkitty **Power ~16V**. **Kytke johto ennen kuin kytket virtalähteen verkkoon.**

Tekniset tiedot Pro-Ject Phono Box MM

Tuloimpedanssi:	47 kohmia/100pF
Vahvistus:	32 dB
Lähtöjännite (tyypillinen):	200 mV/1 kHz @ 5 mV/1 kHz
Taustakohina:	82 dB (88 dB - A-pain)
Harmoninen kokonaissärö:	<0,005 %
RIAA-korjauksen tarkkuus:	20Hz - 20 kHz / enint. 0,5 dB
Virrankulutus:	16 V/40 mA AC
Virtalähde:	Ulkoinen verkkovirtamuuntaja
Lähtöjännite:	16 V/200 mA AC
Mitat: L x K x S:	105 x 30 x 75 mm
Paino:	280 g ilman virtalähdettä

Ongelmien ratkaisuja

Ei ääntä yhdessä tai molemmissa kanavissa:

Levysoittimen ja Phono Boxin väliset johtoliitokset ovat huonot. Tarkista liitännät sekä liittimien kunto. Johdon juotos on saattanut irrota liittimen rungosta.

Voimakas hurina:

Maaliitos rasiasta tai äänivarresta Phono Boxiin on huono tai se puuttuu.

Huolto

Jos laitteen toiminnassa on ongelmia, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.

Takuu



Takuu ei kata huolimattomasta ja käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuneita vikoja ja vaurioita. Takuu raukeaa jos tuotteeseen on tehty muutoksia tai sitä on yritetty huoltaa muussa kuin maahantuojan valtuuttamassa huoltoliikkeessä.

PRO-JECT on rekisteröity tuotemerkki, jonka omistaa H. Lichtenegger.

Tämä ohjeen oikeudet omistaa Audio Trade GmbH
Copyright © 2007. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä ohjeessa olevat tekniset tiedot perustuvat ohjeen painatushetkellä voimassa oleviin tietoihin. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta tuotekehityksen ja tuotantoprosessin vaatimusten johdosta.